


HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
ĐẦU ĐỐT
GAS LÒ
PIZZA

BỘ NGUỒN CẤP GAS AN TOÀN TỰ ĐỘNG

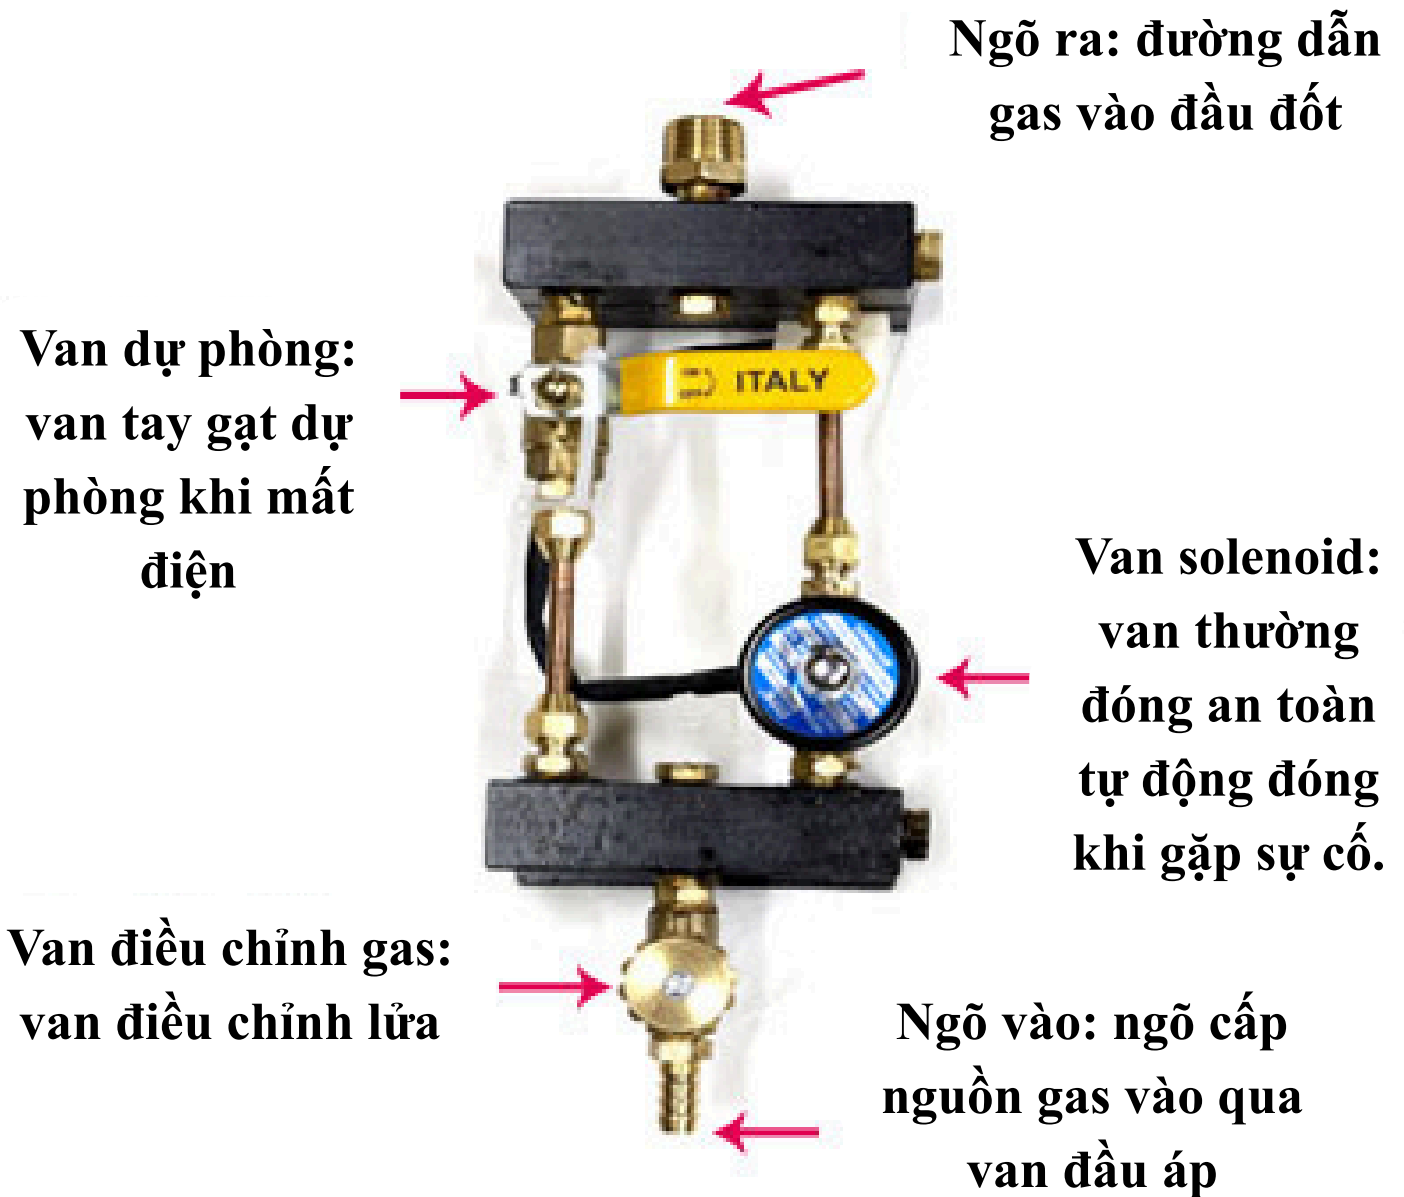

Lưu ý: Van dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp cấp bách. Phải luôn khóa van khi sử dụng xong, tránh tình trạng rò rỉ gas nguy hiểm.

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐẦU

Đồng hồ điều
khiển nhiệt độ

Đèn báo: xanh báo cháy, đỏ báo
nguồn điện, vàng báo lỗi gas



Đầu dò nhiệt

Công tắc: tắt mở nguồn điện

Công tắc: mở bếp

Phích cắm điện
220v (AC)

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ



(Báo nhiệt độ
hiện tại)

(Báo nhiệt độ
cài đặt)

Nút R/S: điều
chỉnh qua lại chỉ số

Nút lên xuống: tăng giảm
nhiệt theo chỉ số hiển thị

Nút Set: điều chỉnh
nhiệt độ.

Lưu ý: Khi ta muốn cài đặt nhiệt độ hay ấn (set) ở đồng hồ nhiệt, rồi ấn phím tăng giảm nhiệt. Sau đó ấn (set) lại là hoàn tất cài đặt nhiệt độ.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY

1. Mở nguồn cấp gas từ bình gas.
2. Mở van bánh xe điều chỉnh gas (xoay về phía bên trái 1/3 vòng).
3. Bật nút nguồn điện ở tủ điện (tắt/mở).
4. Ấn nút (set) ở đồng hồ nhiệt, ấn phím lên xuống để cài đặt. Rồi ấn lại (set) để giữ chỉ đặt nhiệt độ mong muốn, thông thường từ 250-350 độ C
5. Đặt nút mở bếp lửa (tắt/mở).
6. Sau cùng đóng cửa lò lại để nhiệt độ được giữ nóng.
7. **Lưu ý:** Khi không sử dụng nên tắt nguồn điện, khóa gas từ nguồn cấp gas chính.

